

Manual de como montar un Audiolink del chino de ebay en un Honda Accord VTEC 2.0 sport 2006

Primero dar las gracias a VTEC36 y al foro de Hondaspirit, que tanto ayudan a los propietarios de nuestros queridos jacobos.

Bueno, sin más preámbulos, paso a relatar paso a paso la instalación de un aparato de MP3 audiolink que venden los chinos en e-bay.

Es un maravilloso aparato que nos permite disponer de miles de canciones en mp3 en nuestro coche con solo disponer de una tarjeta de memoria SD o MMC, o bien un lápiz USB.

El aparato en sí es este, tal y como te lo envía el chino: (aconsejo pedirlo por un grupo de compra del mencionado foro o bien del foro de mazda <http://www.mazdatres.com>):



Herramientas:


- Destornillador de estrella (preferible imantado)
- Llave inglesa
- Espejo
- Cinta aislante
- Presillas de plástico (2 o 3)
- Taladro y broca de madera o plástico




ANTES QUE NADA:
Desconectar la batería:

PASO A PASO:

Vamos a ver qué pasos vamos a seguir para desmontar varias partes de la consola central, y en qué orden lo vamos a hacer:

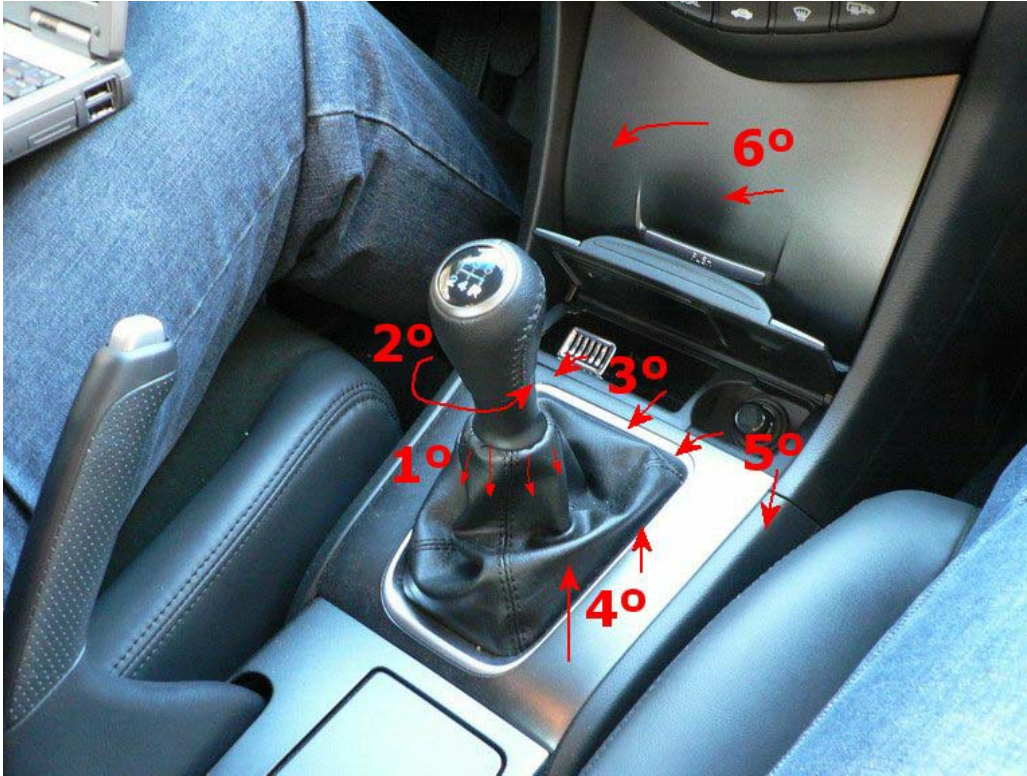

1° paso: Tirar hacia abajo de la piel que envuelve la palanca del cambio. Tirar sin miedo hacia abajo por la parte que une la piel con el pomo de la palanca, hasta que salte el enganche doble

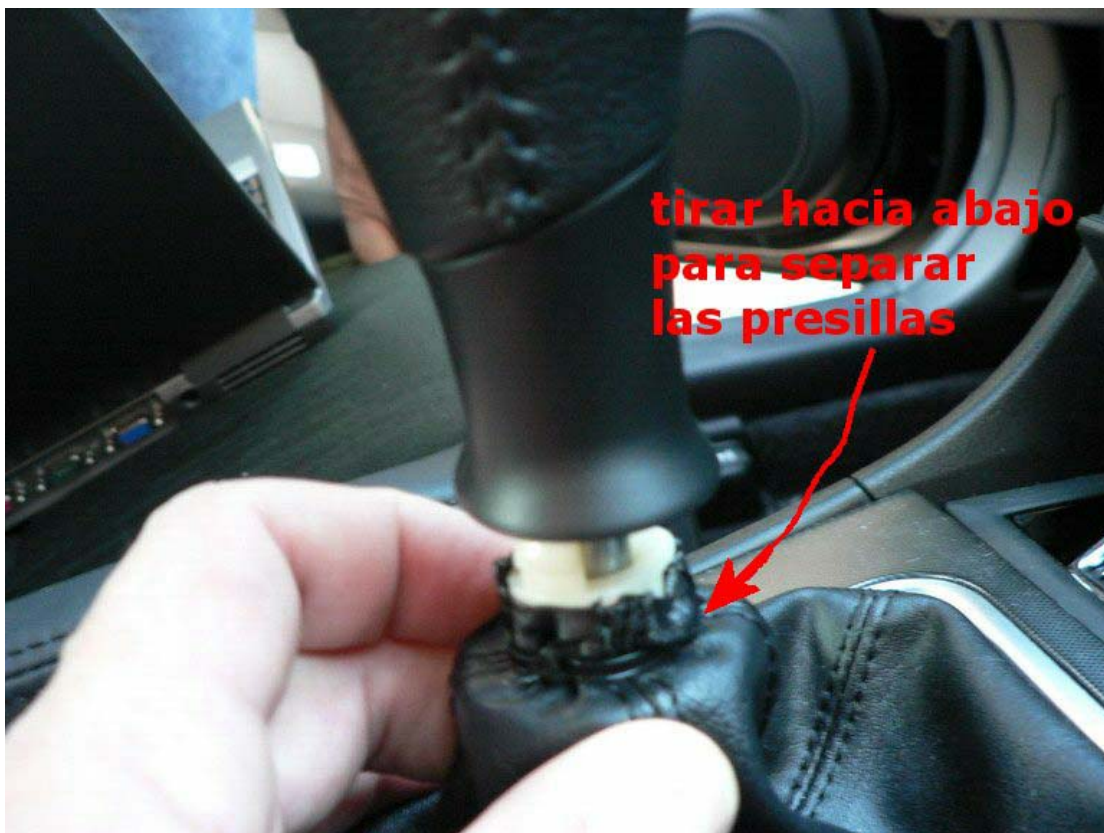

2° paso: desenroscar el pomo de la palanca del cambio. Sin miedo y con fuerza. Desenroscar el pomo completamente:



3° paso:

Retirar el embellecedor del cenicero. (La parte izquierda del cenicero y que está sobrepuesta en el mismo.) Tira hacia arriba y sacar completamente (Y los dos tornillos que hay debajo)



4° paso: Vamos a sacar el embellecedor junto con la piel que envuelve la palanca del cambio. Este es uno de los pasos más delicados puesto está algo duro y parece que vaya a romperse. Pero si se colocan las manos como se indica en la foto y se tira a la vez hacia arriba, primero del lado izquierdo y luego del derecho hasta que salten las cuatro presillas que lo fijan a la conola central. Hay que hundir los dedos en la piel para poder tirar bien hacia arriba, tal que así:




5° paso: Vamos a sacar el cenicero. El cenicero tiene tres conectores. Primero se quitan dos tornillos que fijan el cenicero a la consola.



Luego, una vez quitados los tornillos, presiona en dos presillas para sacar el cenicero completamente, si no, no sale. Son estas:




¡¡Un consejo!!: Se quitan 6 tornillos en total, que van por parejas, así que aconsejo guardarlos bien, por separado, para volver a ponerlos en el mismo sitio del que se quitaron cuando toque montar todo otra vez.

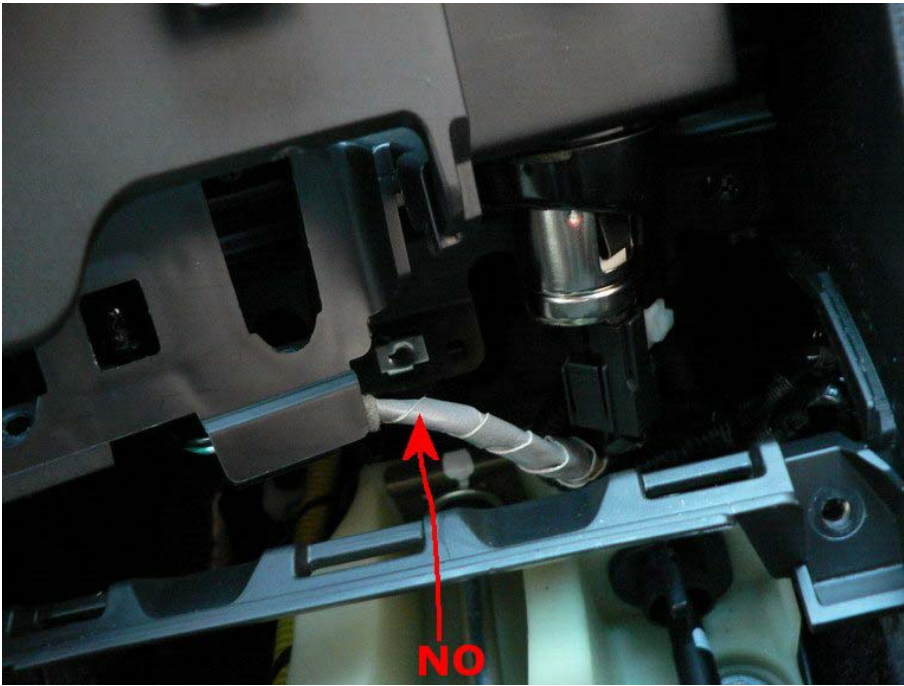

El cable del mechero señalado como NO, puede no quitarse. El mechero quedará colgando de ese cable hacia un lado, pero se podrá trabajar perfectamente sin quitarlo.

Sí hay que quitar los otros dos. Uno de ellos sale perfectamente, el otro hay que apretar un pequeño cuadradito blanco, pero sale también bien, es este:

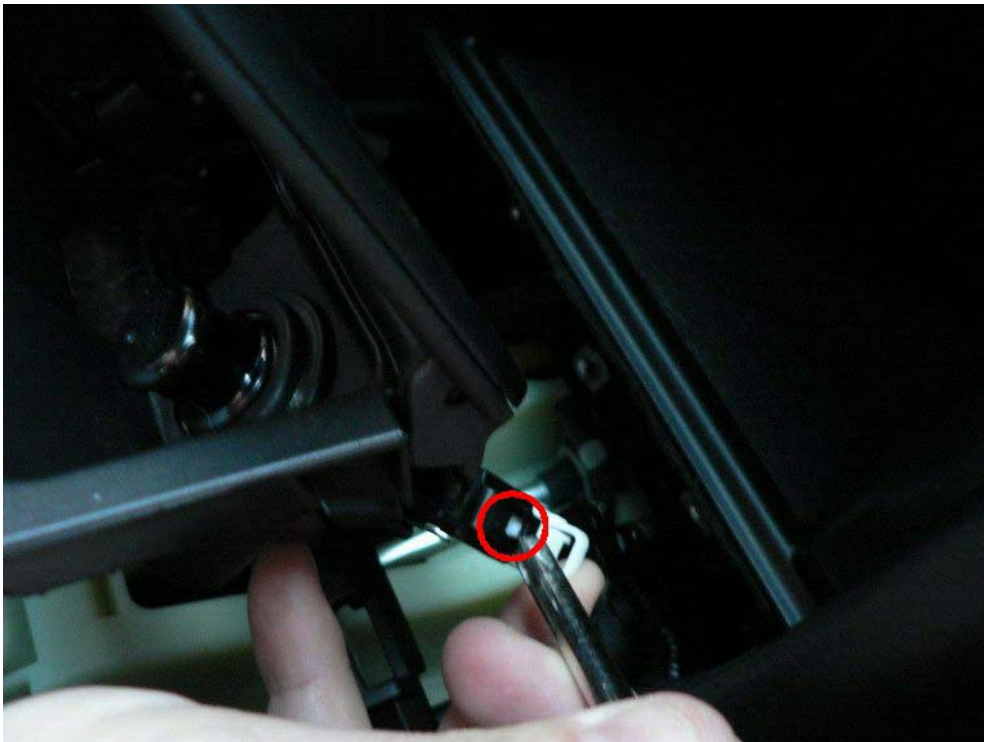

El mechero queda colgando a un lado:



6° Paso: Ahora toca quitar el cajón central, para ello quitamos los dos tornillos señalados en la anterior foto. Una vez quitados, cerramos el cajon cogiéndolo como se muestra en las fotos, y tirando hacia tí, en horizontal, si no, no sale. Es decir no se puede sacar hacia arriba.






Se cierra y tiras hacia tí con la mano desde abajo, así:





Como veis, sale el cajón enterito. Una vez fuera, os lo lleváis a casa, o si estáis en el garaje y tenéis herramientas, hay que hacerle un agujero, aconsejo en la parte izquierda en la esquina, tal y como se ve en la foto de abajo (antes de lijar) para pasar la parte fina del cable USB. Nosotros lo subimos a casa y lo hicimos con un black&decker:

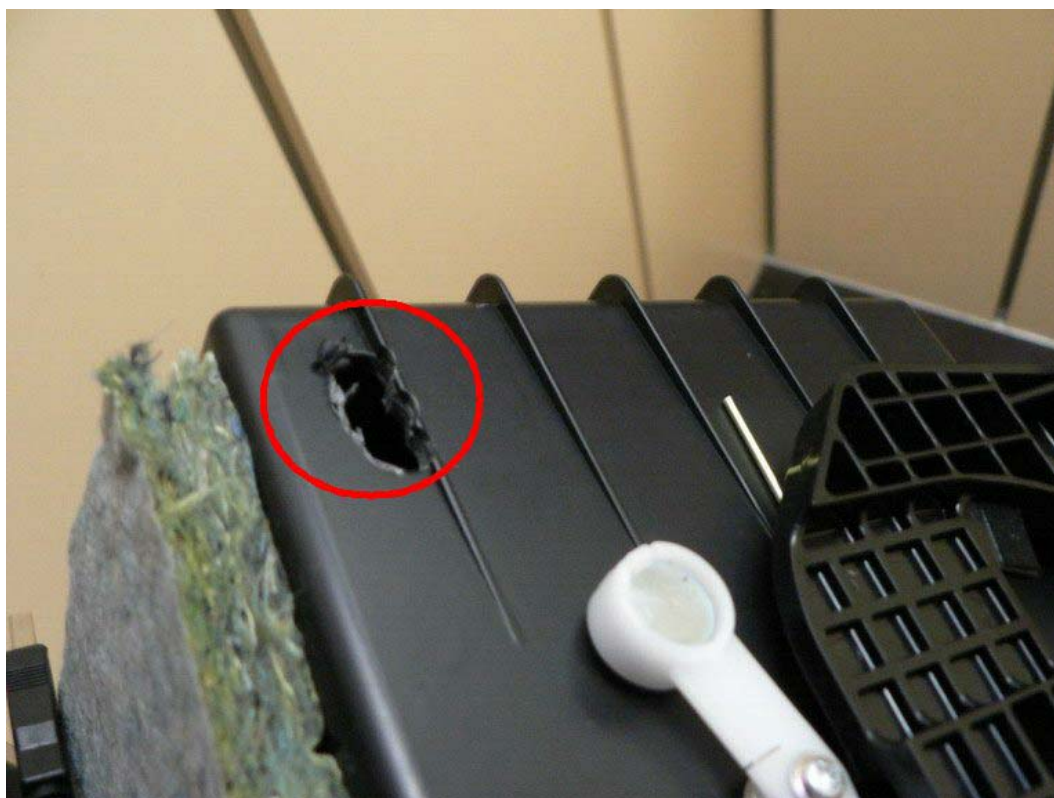


Calcula antes el tamaño justo para que quepa la parte fina del cable USB del Audiolink, que se meterá de dentro hacia afuera, quedando la hembra del cable USB dentro del cajón.



Ahora viene el montar el propio Audiolink. Siervete de un espejo para ver el conector que ya queda a la vista al quitar el cajón, y conéctalo bien apretado sin ningún miedo, asegúrate que quede bien conectado.

Ahora toca el propio aparato; yo aconsejo ponerlo cogiéndolo con dos presillas de plástico en el hueco que queda al quitar el cajón grande, en la parte izquierda (que se ve en la foto). Asegura las conexiones con cinta aislante. Yo he cogido el cable USB a otro cable que pasa por allí con cinta aislante para que no tire de la conexión USB y se desconecte involuntariamente (lo he marcado con una flecha en la siguiente foto).

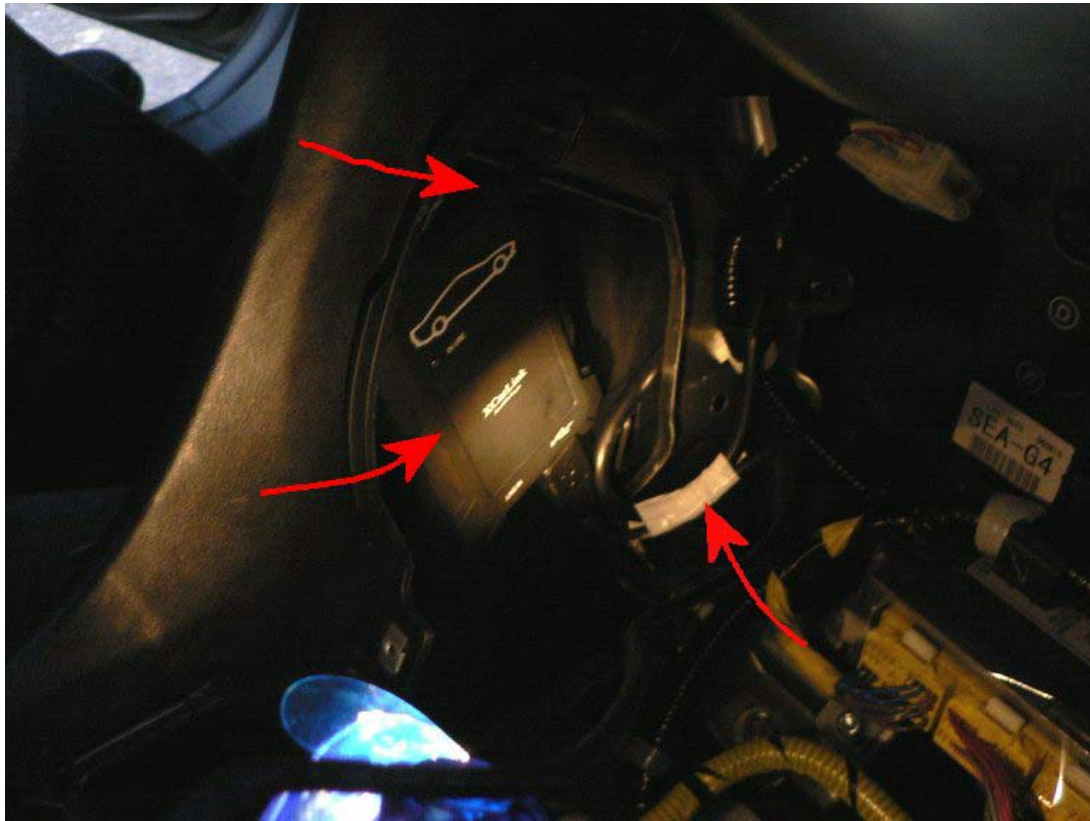

Muy importante: Antes de volver a montar nada, conecta la batería del coche. Luego conecta el cable USB, el lector de tarjetas y la tarjeta SD ya rellena según la siguiente estructura:

En la tarjeta de memoria hay que crear 10 carpetas en el directorio raíz. Las carpetas se han de llamar CD01, CD02 y así hasta la CD10, y dentro de esas carpetas debe ir la música en formato mp3. Cuando la memoria se conecte al AudioLink cada una de esas carpetas son reconocidas como un disco. Empieza a reproducir por la carpeta CD01, y si presionas DISC+/- o el botón de selección de CD, éste cambiara hacia las otras carpetas. y con el botón de avance y retroceso cambiamos de canción dentro de la carpeta

Lo conectas y le das al botón CD/AUX, y debe aparecer CDC en el panel (CD Charger), ya que lo ve como un cargador de CD´s, y así lo trata. Si empieza a reproducir el primer "disco" y la primera canción mp3, prueba el volumen, los mandos del volante, etc, y una vez comprobado que todo va OK, desconecta la radio, y el lector de tarjetas. Vuelve a **desconectar la batería**, para montar otra vez todo.

Para montar otra vez todo, sigue los mismos pasos al revés.

1º.- Mete el cajón (con el cable USB metido)

2º.- Fija los tornillos 5 y 6.

3º.- Conecta los cables del mechero

4º.- Fija el mechero y los tornillos 3 y 4

5º.- Fija los tornillos 1 y 2 y mete el adorno del mechero.

6º.- Mete el embellecedor con la piel en la palanca del cambio y aprieta hasta que suene y quede fija.

7º.- Aprieta el pomo de la palanca del cambio en el sentido de las agujas del reloj bien fuerte hasta auq quede recta, y prácticamente no de ya ni un cuarto de vuelta.

8º.- Fija la piel al pomo de la palanca del cambio simplemente apretando una con otra.

9º.- Vuelve a conectar la batería del coche.

Luego debe quedarte algo así:



Por [queno] para el foro de <http://clubhondaspirit.com>

Manual Rápido Mp3 AudioLink

1. PASA CANCIONES 1 EN 1, IGUAL KE EL VOLANTE
2. IGUAL KE EL 1 Y AVANCE RAPIDO
3. REPRODUCE ALEATORIAMENTE
4. CAMBIA DE CD A AUX
5. REPRODUCE 10sec
6. PONES LA RADIO
7. CAMBIAS DE 100 EN 100 SERIA EL (1 DE 1-100) EL (2 101-200).....

