

Manual reprogramación

En este manual pretendo explicar todos los pasos a seguir para poder hacer la reprogramación a distancia.

Elementos necesarios e imprescindibles:


- PC portátil. Con la batería completamente cargada o, preferiblemente conectado a la red eléctrica.
- Conexión a internet. Preferiblemente una conexión WI-FI pero como no todo el mundo dispondrá de una en el lugar que se encuentre el coche, también sirve la “zona WI-FI” o “punto de acceso WI-FI” que permite crear cualquier Smartphone. El consumo de datos no será grande. Importante asegurarse que la cobertura es buena. Ejemplo en 2 versiones de Android diferentes:



- Interface que permitirá la conexión entre el PC y el coche a través de la toma de diagnóstico del mismo. Yo lo enviaré a la dirección del interesado y una vez hecha la repro ha de ser enviado de vuelta.



- También será necesario tener instalado en el PC portátil el software Team Viewer que nos permitirá tomar el control del mismo para poder realizar la reprogramación. Es un software gratuito y puede ser descargado aquí: <https://www.teamviewer.com/es/download/windows/>

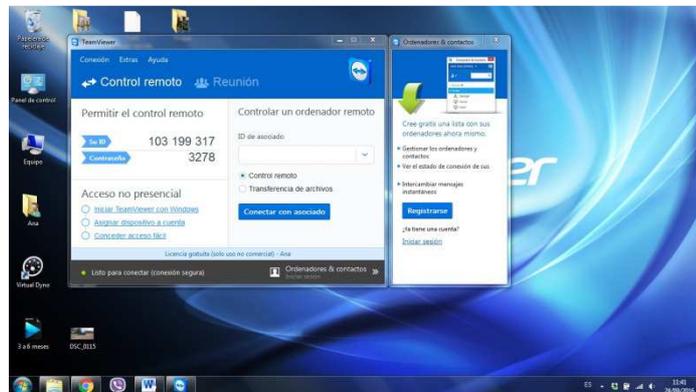

- WhatsApp o Viber para estar en contacto mientras realizamos la repro.


Pasos a seguir:

- 1- Conexión de todos los elementos. Con el coche apagado y el contacto quitado procederemos a conectar el interface en la toma de diagnóstico del coche y a un puerto USB del PC portátil. También conectaremos el dongle a otro puerto USB. Tanto el interface como el dongle deberán permanecer conectados durante todo el proceso.



- 2- Asegurarse que la conexión a la WI-FI y/o cobertura del Smartphone (en caso de utilizar la "zona WI-FI") es buena.

- 3- Comunicarnos a través del WhatsApp la ID y la contraseña del TeamViewer para permitirnos la conexión al PC portátil y tomar su control.

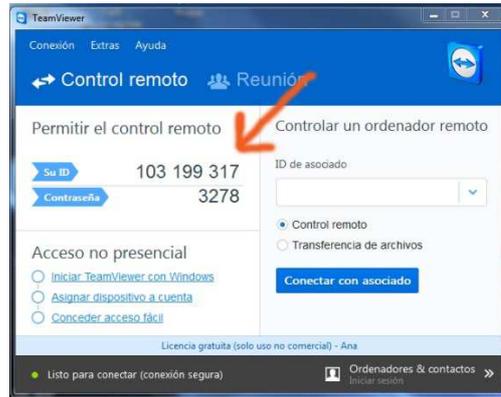

- 4- Una vez comenzado el proceso simplemente habrá que poner el contacto del coche cuando lo indiquemos. Aproximadamente un par de minutos después habrá que quitar el contacto cuando lo indiquemos y con eso quedará la ECU reprogramada.
- 5- Desconectar todo y a disfrutar.

IMPORTANTE: Nunca quitar el contacto y/o desconectar el interface tanto de la toma de diagnosis como del PC durante el proceso.